


144.00 MM

208.00 MM

# C200

## 智能数码钢琴

### 使用说明书

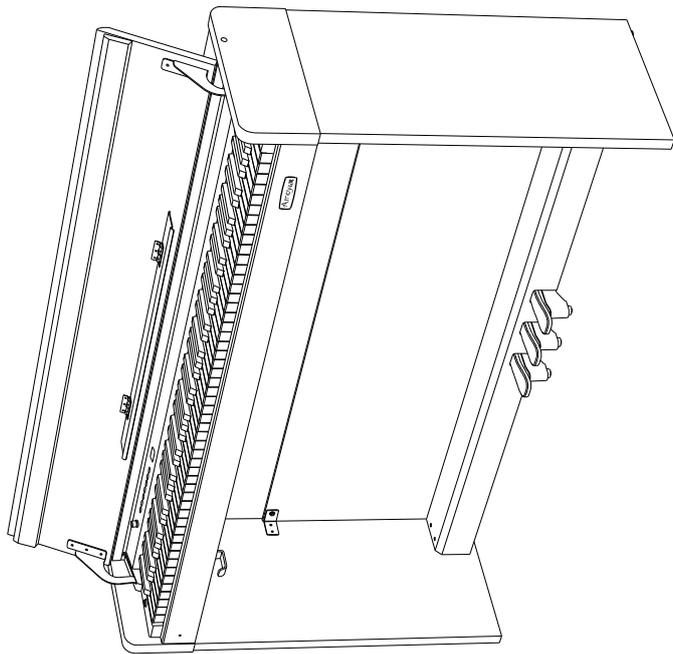

微信“扫一扫”，关注我们

# Amoy 白鹭

**厦门白鹭数码钢琴有限公司**  
Amoy Digital Piano Co., Ltd.

地址：厦门市软件园三期诚毅北大街2号20楼

邮编：361021

电话：0592-572 1698

传真：0592-573 1698

手机：188 5920 1698

网址：[www.amoypiano.com](http://www.amoypiano.com)

邮箱：[sales@amoypiano.com](mailto:sales@amoypiano.com)

Address: Room2002B, No.2 Cheng Yi Bei Da Jie, Xiamen Software Park Phase III, Jimei, Xiamen, P.R.China, 361021

Phone: +86 592-572 1698

Fax: +86 592-573 1698

Mobile: +86 188 5920 1698

Https: [www.amoypiano.com](http://www.amoypiano.com)

Email: [sales@amoypiano.com](mailto:sales@amoypiano.com)

## 安全注意事项

### 安全注意事项

请在操作使用前仔细阅读下述内容。  
请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时参阅。



为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列警告事项。这些警告事项包括但不限于下列情况：

### 电源 / 电线

- \* 只能使用本设备规定的额定电压。所要求的电压被印在本设备的铭牌上。
- \* 定期检查电源插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。
- \* 只能使用提供的电源线 / 插头。
- \* 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近，不要过分弯折或损伤电源线，不要在电钢上加压重物，不要将其放在可能被踩踏引起绊倒或碾压的地方。

### 请勿打开

- \* 请勿打开本设备并试图拆卸其内部零件或进行任何方式改造。本设备不含任何用户可自行修理的零件。若出现异常，请立即停止使用，并请有资格的白鹭维修人员进行检修。

## 安全注意事项

### 关于潮湿的警告

- \* 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器放在其上，否则可能会导致液体溅入。如果任何液体如水渗入本乐器，请立即切断电源并从 AC 电源插座拔下电源线。然后请有资格的白鹭维修人员对设备进行检修。
- \* 切勿用湿手插拔电源线插头。

### 火警

- \* 请勿在乐器上放置燃烧着的物体，比如蜡烛。燃烧着的物体可能会掉落，引起火灾。

### 当意识到任何异常情况时

- \* 电源线出现磨损或损坏，使用设备过程中声音突然中断或因此发出异常气味或冒烟，请立即关闭电源开关，从电源插座中拔出电源线插头，并请有资格的白鹭维修人员对设备进行检修。



- \* 为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

### 电源 / 电线

- \* 当从本设备或电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。

## 安全注意事项

- \* 长时间不使用乐器时，或在雷电风暴期间，请从插座上拔下电插头。
- \* 不要多用多路连接器把乐器连接到电源插座，否则会降低声音质量，或者可能使插座过热。

## 组装使用

- \* 请认真阅读解释组装过程的附件。如未能按正确的顺序组装乐器，可能会损坏乐器，甚至造成伤害。
- \* 请在关机状态下连接外部设备。

## 安放位置

- \* 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件，请勿将本设备放在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热（如阳光直射、靠近加热器或烈日暴晒下的汽车里）的环境中。
- \* 请勿在电视机、收音机、收音机、立体声设备、手机或其他电子设备附近使用本设备。这可能会在设备本身以及靠近设备的电视机或收音机引起噪音。
- \* 请将本设备放在稳妥的地方，否则可能会导致突然翻倒。
- \* 移动设备之前，请务必拔出所有的连接电缆。
- \* 设置本产品时，请确认要使用的交流电源插座伸手可及。设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上，如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。即使电源开关已经关闭，也会有微小的电流通向本产品。当确定长时间不使用本品时，请务必将电源插头

## 安全注意事项

- 从交流电源插座拔出。
- \* 本产品开关按钮位于键盘的左侧，按下开关按钮为接通电源，开关按钮弹起时为断开电源。

此手册的图表和屏幕仅以介绍为目的，可能会出现与您乐器上的不同。


## 目录

<b>快速安装指引</b>	07
<b>面板说明</b>	11
<b>准备工作</b>	12
打开电源	12
调节音量	12
连接耳机	12
<b>演奏</b>	13
音色设置	13
功能设置	13
力度曲线	14
移调	14
双键盘	14
键盘分离点	15
双音色	15
键盘打击乐	16
混响	16
合唱	16
<b>练习</b>	17
节拍器	17
节拍设置	17
录音功能	17

示范曲	18
<b>蓝牙功能</b>	19
<b>教学功能</b>	19
<b>USB MIDI 功能</b>	19
<b>音频连接</b>	20
<b>技术规格</b>	21
<b>音色列表</b>	22
<b>示范曲列表</b>	27
<b>故障排除</b>	28
<b>有害物质说明</b>	30


快速安装指引

组件清单

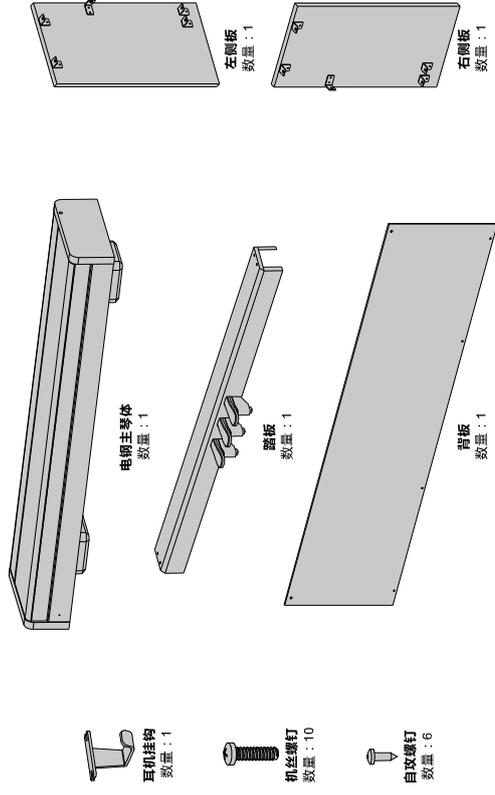


安装组件


1. 先从踏板档底部取出踏板连接线，再安装左右侧板和踏板：

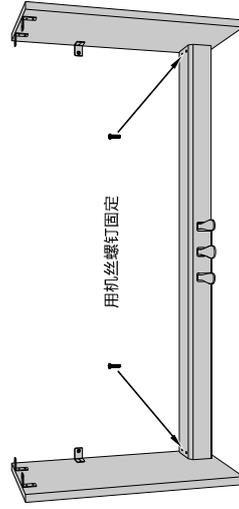

2. 安装背板。

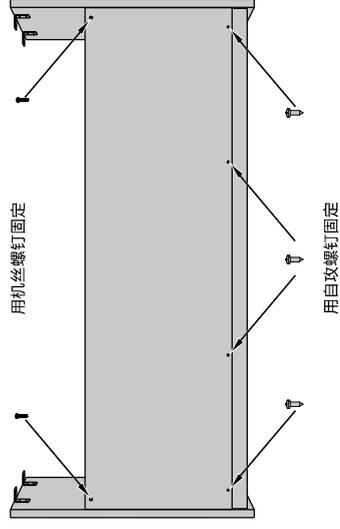


3. 安装主琴体。

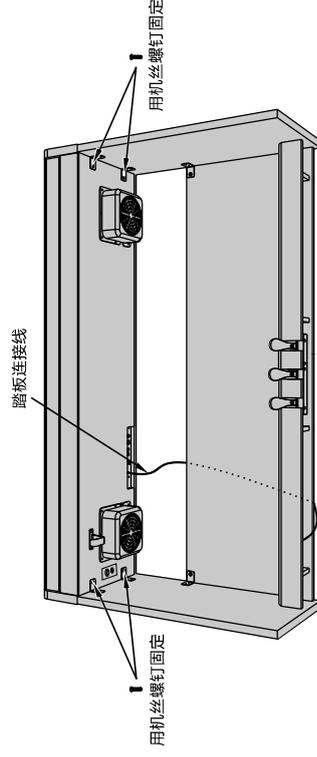


## 快速安装指引

### 4. 安装耳机挂钩:

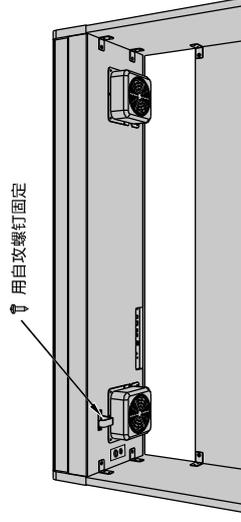

### 5. 安装完成。

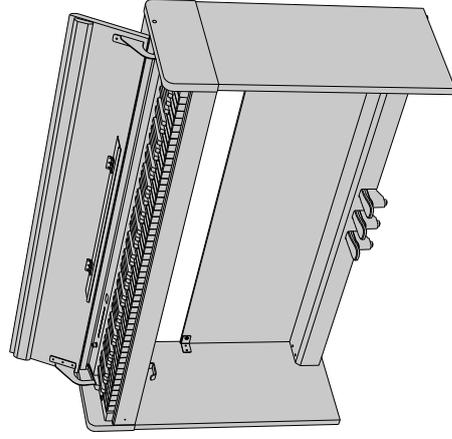

## 快速安装指引

感谢您购买 Amoy 白鹭 数码钢琴！不论您是专业人士还是钢琴爱好者，只要您喜欢音乐，那么这款钢琴将会是您最好的选择。它不仅胜任钢琴学习、MIDI 制作等，还可以满足您音响聆听等娱乐需求。同时这款数码钢琴的高性能分阶带重锤力度键盘，还能给您带来专业演奏般的完美音质和感觉。时尚的外形设计和全新的钢琴音源会给您留下深刻的印象。

为更好的了解您的全新数码钢琴，请您仔细阅读此手册以便充分了解它的先进和便利功能。同时我们也建议您妥善保管此说明书以作将来参考之用。

如果您喜欢这款数码钢琴，请推荐给您的朋友！